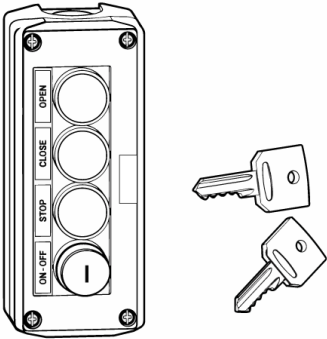


ADVERTENCIA


PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O MUERTE:

1. LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
2. Todo el cableado eléctrico debe ser realizado por un profesional calificado y en conformidad con los códigos eléctricos locales.
3. Apagar siempre la alimentación antes de realizar cualquier intervención eléctrica.
4. Localizar la estación de control: (a) a la vista de la puerta; (b) a una altura mínima de 5 pies (1,5 m) sobre el suelo, rellanos, escaleras o cualquier otra superficie de paso adyacentes; y (c) lejos de las partes móviles de la puerta.
5. Instalar el cartel de Advertencia de atrapamiento junto a la estación de control en un lugar visible.

Datos técnicos - STATION079


 1 x Estación de control 2 x Llaves	Descripción	3 botones: para abrir / cerrar / detener, bloqueo por llave
	Contactos	2 contactos normalmente abiertos (NA) y 1 contacto normalmente cerrado (NC) (detener), 1 contacto NA (llave)
	Modo de funcionamiento del operador	Cableado tipo B2 o C2 (contacto momentáneo para abrir / cerrar o contacto momentáneo para abrir / detener y presión constante para cerrar)
	Montaje	Montaje en superficie
	Instalación	Uso interior o exterior
	Material	Polycarbonato
	Grado de protección	Carcasa IP66 Nema 4, 4X, 12 y 13
	Temperatura de operación	-25°C a 70°C (-13°F a 158°F)
	Certificaciones de la carcasa	Con listado UL y certificación CSA
	Certificaciones de los contactos	Con listado UL y certificación CSA
	Valores nominales de los contactos	0.1A @ 600VDC, 0.27A @ 250V _{CC} , 0.55A @ 125V _{CC} , 1.2A @ 600V _{CA} , 3A @ 240V _{CA} , 6A @ 120V _{CA}
	 Consultar la ficha técnica	

Dimensiones

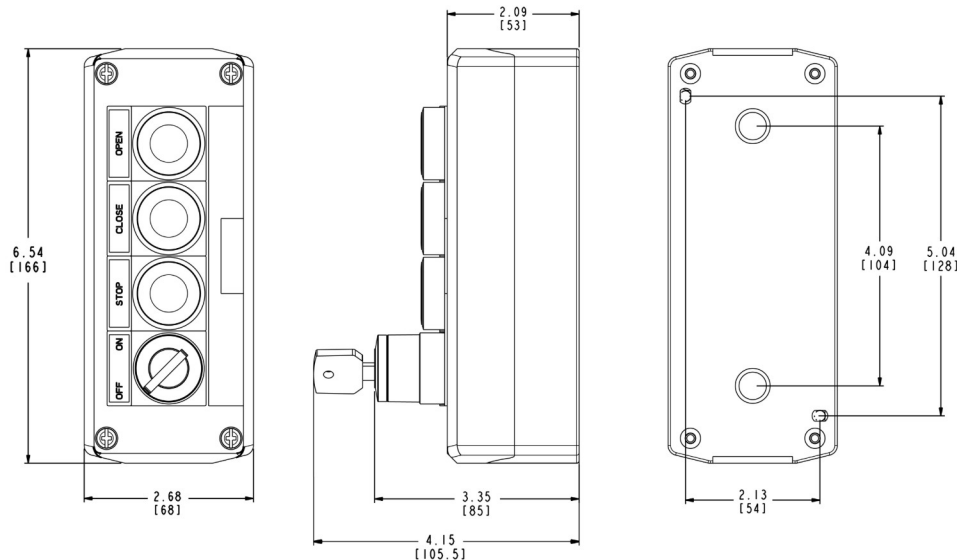

Instrucciones de instalación y cableado para STATION079:


1. Elegir una ubicación en el muro de donde se ve la puerta de garaje, por lo menos 5 pies (1,5 m) arriba del suelo, de escaleras, de rellanos o de cualquier otra superficie de paso adyacente y lejos de la partes móviles de la puerta.
2. La estación debe estar lo suficiente lejana de la puerta para que una persona que opera la estación no pueda ser golpeada o atrapada por cualquier pieza móvil.
3. Cortar la alimentación del operador.
4. Mantener la placa trasera contra la pared a la altura marcada. Usar un lápiz para marcar los agujeros para tornillos. Perforar agujeros guía y fijar la placa con los tornillos de montaje incluidos.
5. Conectar correctamente la estación de control al operador de la puerta de garaje, según la imagen abajo. Si hay que instalar más que una estación de control para una misma puerta, ver la página siguiente para instrucciones de cableado.
6. El Cartel de advertencia de atrapamiento (incluido con el operador) debe estar instalado directamente al lado de la estación de control. Sirve de recuerdo visual constante del riesgo de lesiones o de atrapamiento.
7. Rutar los cables de manera ordenada a lo largo de la pared hasta el operador de la puerta del garaje, asegurándolos con grapas aisladas.
8. Restablecer la alimentación del operador de la puerta de garaje y presionar los botones pulsadores para probar el funcionamiento.
9. Un mantenimiento regular de la estación de control garantizara su durabilidad y su fiabilidad. Eso incluye verificaciones periódicas de la conexiones de los cables y la limpieza de la estación de control.

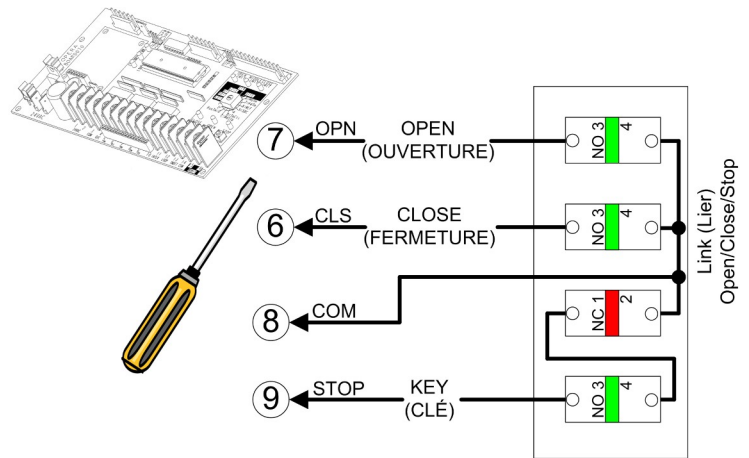


Conexiones para aplicaciones especiales

La instalación de dos estaciones de control en lados opuestos de una misma puerta exige una configuración con cableado en paralelo para los botones estándares de contacto momentáneo.

⚠ Índice de resistencia ambiental: asegurarse de que la estación de control exterior tiene un índice apropiado de protección ambiental (como NEMA 4 o 4X) para prevenir daños causados por la humedad.

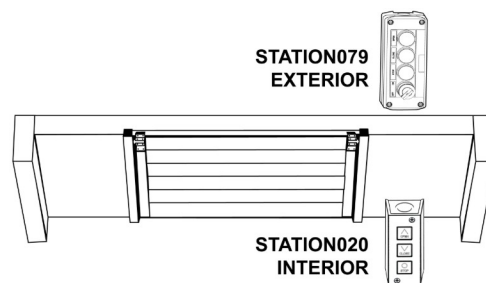


Aplicación 1: STATION079 y STATION020 (o otra estación de control) – la llave cierra las dos estaciones

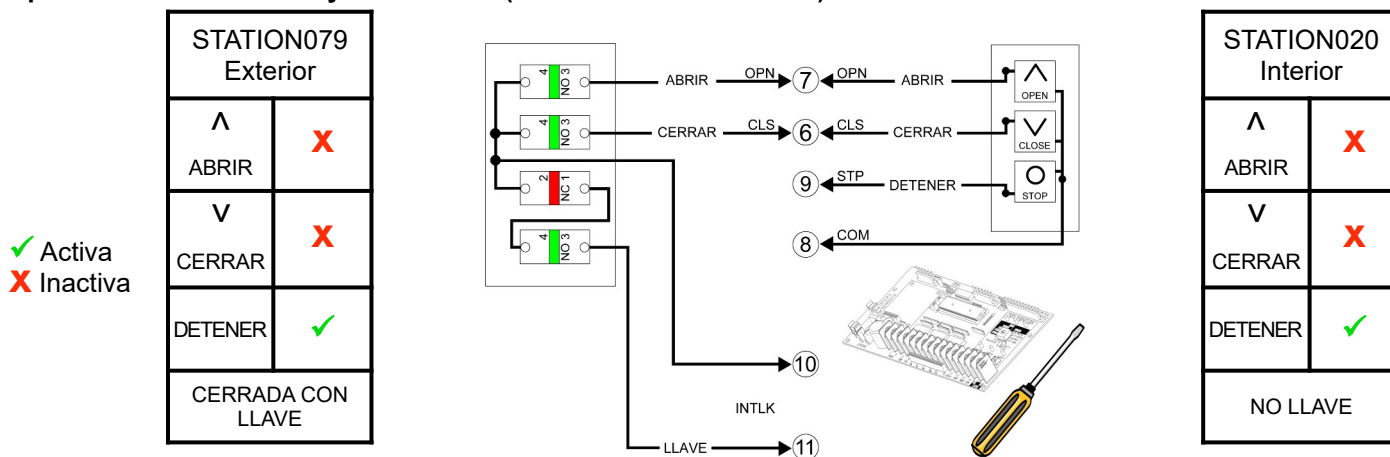

⚠ Nota: Retirar el puente de fábrica entre los terminales T10 y T11.

Aplicación 1: STATION079 y STATION020 (o otra estación de control) – la llave cierra STATION079 solamente

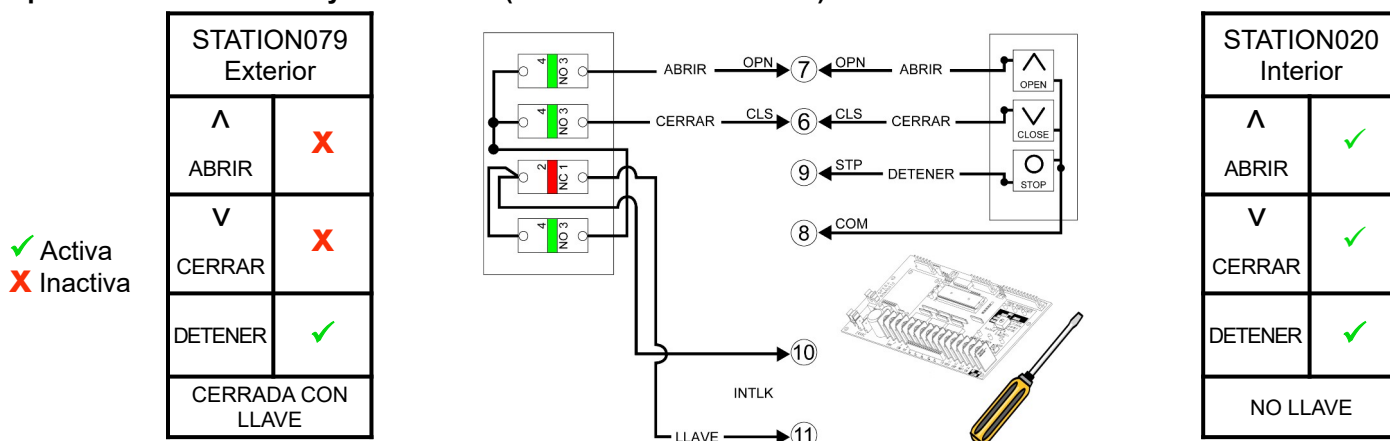

⚠ Nota: Retirar el puente de fábrica entre los terminales T10 y T11.

Para obtener más información, consultar el Manual de instalación e instrucciones del operador o comunicar con nuestro departamento de soporte técnico llamando al **1-514-426-1332 (1-800-361-2260)**.

2 VECES MAS RÁPIDO*



RAPIDO^{MR} DOS VECES MAS RÁPIDO

**ABRE Y CIERRA LA PUERTA EL DOBLE DE RÁPIDO
CON UN OPERADOR RAPIDO DE MANARAS-OPERA.**

El RAPIDO^{MR} cuenta con una prestación de velocidad de la puerta de hasta 2 veces más rápido que los modelos estándar disponibles en el mercado de las puertas comerciales e industriales.

El RAPIDO^{MR} aumenta la longevidad del sistema completo de la puerta, diseñado para acelerar la apertura de las puertas seccionales de uso industrial y al mismo tiempo manejar suavemente las funciones de gestión de suave-arranque y suave-parada.

**ELEGIR EL RAPIDO^{MR} ES SIMPLE CUANDO EL TIEMPO
Y EL AHORRO DE ENERGÍA ES UNA NECESIDAD**

Tablero de control y monitoreo de los dispositivos de protección contra atrapamientos externos, proporcionar la administración de características de velocidad y un rendimiento mejorado y fiabilidad.

*El operador RAPIDO^{MR} supera en hasta 2X la velocidad de cualquier operador con eje de unión estándar.

LLAMENOS PARA MAS INFORMACION AL: 1-800-361-2260
www.manaras.com



- MIEMBRO DEL GRUPO CANIMEX -

M.R. de Manaras 9141-0720 Québec Inc.